



Shock Cord Repair set

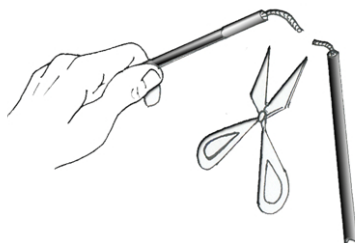

1. Remove the old shock cord from the poles
1. Altes Seil von den Stangen entfernen
1. Fjern den gamle elastik fra stængerne



2. Take the new shock cord and place a washer on the end
2. Unterlegting an einem Ende des neuen Seils anbringen
2. Påfør en spændeskive på enden af den nye elastik

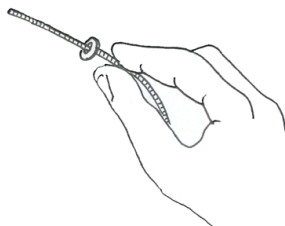

3. Tie a knot to retain washer
3. Mit Knoten sichern
3. Fastgør spændeskiven med en knude



4. Make sure each pole is orientated correctly and in the right order

4. Auf korrekte Ausrichtung und Reihenfolge der Stangen achten


4. Tjek at stængerne vender korrekt og i den rigtige rækkefølge



5. Using tape (not included), attach the other end of the shock cord to the supplied wire

5. Das andere Ende des Seils mithilfe von Klebeband (nicht enthalten) am mitgelieferten Draht befestigen


5. Fastgør den modsatte ende af elastikken med tape (ej inkluderet) til tråden

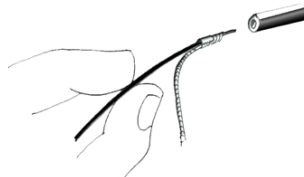

6. Insert the wire with cord into the first pole and, using pliers, thread through. Repeat the process for the remaining poles

6. Den Draht mit dem Seil in die erste Stange einführen und mithilfe einer Zange vorschieben. Bei den übrigen Stangen ebenso verfahren.

6. Træk tråd og elastik igennem den første stang vha. tang. Gentag processen ved de resterende stænger.

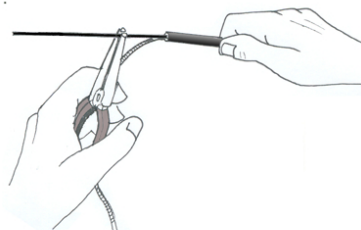


7. When the cord has been threaded through all of the poles, detach and withdraw the wire then place a washer onto the shock cord. Stretch the cord app. 16cm out of the pole and tie a knot to retain the washer.


Cut off excess cord and place the original pole end caps over the knots (if applicable)

7. Nachdem das Seil durch alle Stangen vorgeschoben wurde, den Draht abschließend entfernen und am Ende des Seils einen Unterlegling anbringen. Das Seil ca. 16 cm aus der Stange ziehen und den Unterlegling mit einem Knoten am Seilende sichern. Überschüssiges Seil abschneiden und ggf. Stangenabdeckung anbringen.


7. Når elastikken er trukket igennem alle stængerne fjernes tråden. Placer en spændeskive på elastikken. Stræk elastikken ca. 16 cm ud af stangen og fastgør spændeskiven med en knude. Klip overskydende elastik af og placere det originale endestykke over knuden (hvis anvendelig)

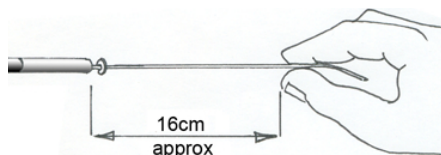

FRANCE



ITALY



Verifica le disposizioni del tuo Comune

ESPAÑA



easy camp Customer Service

e-mail: info@easycamp.com

Tel.: +45 69 15 20 17

easycamp.com



easy camp® is a reg. Trademark of Oase Outdoors ApS. EU:
Kornvej 9, DK-7323 Give, UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX ©
11/2025 Oase Outdoors. Made in China