
Blur Light Chain


Model: 680300

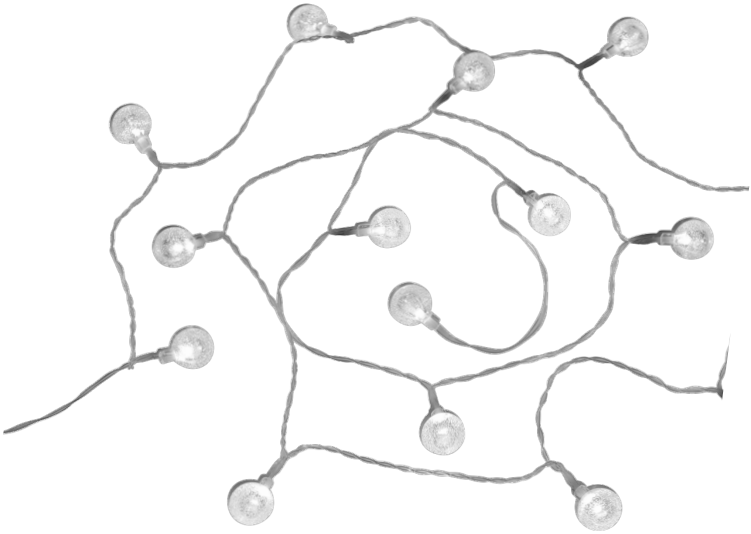

easy camp®

seek the adventure

UK INSTRUCTION MANUAL

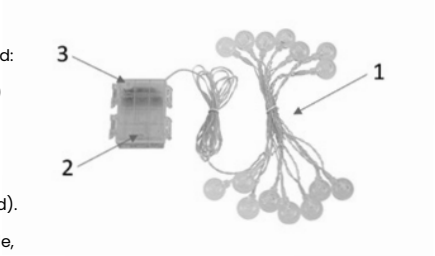

1. LED bulb light chain w/ 15 bulbs, light chain: 210 cm, cord: 200 cm
2. Battery box for 3 x AA batteries (batteries not included)
3. Power button

1. Installation and use

Use of the lamp:
- Lamp can be powered by 3 x AA batteries (not included).
- Turn the light chain on/off using the power button (3) .
- Light chain can be hung by lashing it around a tent pole, a tree, a clothesline or similar.
- The light chain is water resistant to IP44 .

2. Cleaning and maintenance
Light chain can be cleaned with water or a damp rag .
Do not use corrosive liquids to clean the lamp as this might damage the light chain .

3. Light Source: LED
Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.


4. Disassembly and disposal

Instruction for removal of light source and control gear by market surveillance authorities:
1. Instruction for removal of light source and control gear by market surveillance authorities:Remove the light source from the bulbs by removing the tape from the cord and light bulb and pull the cord and light source to remove the light bulb.
2. Cut needed wires to remove the required components for testing.
   Instruction for disassembly of lamp for disposal of components when lamp has reached the end of its usable life:
   - See steps 1-2 above
3. Remove batteries from the battery box (2) and dispose of the batteries according to local regulations .
4. Cut the wires in the battery box and remove the circuit board.
   Dispose of the circuit board & electric wires according to local regulations .
5. Dispose of polycarbonate and other plastic components according to local regulations.

Technical data:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Class III appliance
Degree of protection: The product is waterproof to IP44

easy camp Customer Service
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

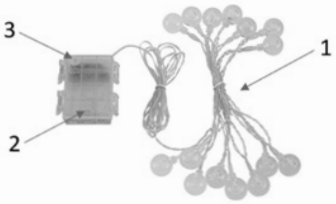

1. LED-Glühlampenkette mit 15 Glühlampen, Glühlampenkette: 210 cm, Leuchtschnur: 200 cm
2. Batteriebox für 3 AA-Batterien (Batterien nicht enthalten)
3. Ein-/Ausschalter

1. Installation und Verwendung

Verwendung der Lampe:
- Die Lichterkette kann mit 3 AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden.
- Schalten Sie die Lichterkette über den Ein-/Ausschalter (3) ein/aus.
- Sie können die Lichterkette aufhängen, indem Sie sie zum Beispiel um eine Zeltstange, einen Baum, eine Wäscheleine oder Ähnlichem wickeln.
- Die Lichterkette ist wasserdicht nach IP44 .

2. Reinigung und Pflege
Die Lichterkette kann mit Wasser oder einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung der Lichterkette keine korrosiven Flüssigkeiten, da diese die Lichterkette beschädigen können.

3. Lichtquelle: LED
Die Lichtquelle und das Steuergerät können nicht ausgetauscht werden. Dies würde Schwachstellen in der Konstruktion
verursachen, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen können


4. Demontage und Entsorgung

Anweisungen für die Entfernung der Lichtquelle und des Steuergeräts durch Marktüberwachungsbehörden:
1. 1) Entfernen Sie die Lichtquelle von den Glühlampen, indem Sie das Klebeband von der Leuchtschnur und der Glühlampe entfernen . Ziehen Sie Leuchtschnur und Lichtquelle in verschiedene Richtungen, um die Glühlampe zu entfernen und an die Lichtquelle zu gelangen.
2. 2) Schneiden Sie die erforderlichen Drähte ab, um die für den Test erforderlichen Komponenten zu entfernen.
   Anleitung zur Demontage der Lampe zur Entsorgung von Komponenten, wenn die Lampe das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat: - Siehe Schritte 1–2 oben
3. Entfernen Sie die Batterien aus der Batteriebox (2) und entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften
4. Schneiden Sie die Drähte in der Batteriebox ab entfernen Sie die Leiterplatte von der Batteriebox . Entsorgen Sie die Leiterplatte und die elektrischen Drähte gemäß den örtlichen Vorschriften.
5. Entsorgen Sie Polycarbonat- und andere Kunststoffkomponenten gemäß den örtlichen Vorschriften

Technische Daten:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Gerät der Klasse III
Schutzklasse: Das Produkt ist wasserdicht nach IP44

easy camp Kundenservice
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

NL GEBRUIKSAANWIJZING

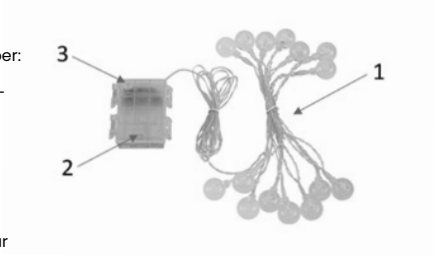

1. LED-lichtslinger met 15 lampen, lichtslinger: 210 cm, snoer: 200 cm
2. Batterijhouder voor 3 AA-batterijen (batterijen niet meegeleverd)
3. Aan/uit-knop

1. Installatie en gebruik

Gebruik van de lamp:
- De lamp werkt op 3 AA-batterijen (niet meegeleverd).
- Zet de lichtslinger aan of uit met de aan/uit-schakelaar (3)
- Je kunt de lichtslinger ophangen door hem rond een tentstok, een boom, een waslijn of iets dergelijks te wikkelen.
- De lichtslinger is spatwaterdicht tot IP44 .

2. Schoonmaken en onderhoud:
Je kunt de lichtslinger schoonmaken met water of een vochtige doek.
Gebruik geen agressieve vloeistoffen bij het schoonmaken; daarmee kun je de lichtslinger beschadigen.

3. Lichtbron: LED
De lichtbron en het bedieningsmechanisme zijn niet vervangbaar. Er zouden dan zwakke punten in de constructie ontstaan, waardoor het product minder lang mee zou gaan.


Demontage en verwijdering

Instructie voor verwijdering van lichtbron en bedieningsmechanisme door de autoriteiten voor markttoezicht:
1. Verwijder de lichtbron van de lampen door de strip van het snoer en de lamp te verwijderen . Trek het snoer en de lichtbron los van elkaar om de lamp te verwijderen en bij de lichtbron te komen.
2. Knip de juiste draden door om de vereiste onderdelen voor het testen te verwijderen.
   Instructie voor demontage van de lamp voor verwijdering van onderdelen, aan het einde van de gebruiksduur van de lamp:
   - Zie stap 1-2 hierboven
3. Haal de batterijen uit de batterijhouder en werp ze volgens de lokale voorschriften weg .
4. Knip de draden in de batterijhouder door en verwijder de printplaat uit de batterijhouder . Werp de printplaat en de elektrische draden weg volgens de lokale voorschriften.
5. Werp polycarbonaat en andere plastic onderdelen weg volgens de lokale voorschriften .

Technische gegevens:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Apparaat van klasse III
Beschermingsgraad: Het product is spatwaterdicht tot IP44

easy camp Klantenservice
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

FR MODE D'EMPLOI

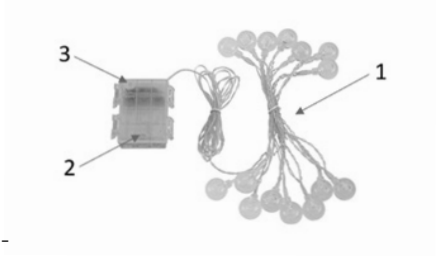

1. Guirlande lumineuse LED avec 15 ampoules, guirlande lumineuse : 210 cm, cordon : 200 cm
2. Boîtier à piles pour 3 piles AA (non fournies)
3. Bouton marche/arrêt

1. Installation et utilisation

Utilisation de la lampe :
- La lampe peut être alimentée par 3 piles AA (non fournies).
- Utilisez le bouton marche/arrêt (3) pour allumer/éteindre la guirlande lumineuse.
- Il est possible de suspendre la guirlande lumineuse en l'attachant autour d'un piquet de tente, d'un arbre, d'une corde à linge ou d'un objet similaire.
- La guirlande lumineuse est résistante à l'eau avec un indice de protection IP44 .

2. Nettoyage et entretien
La guirlande lumineuse peut être nettoyée avec de l'eau ou avec un chiffon humide.
N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la guirlande lumineuse, car cela pourrait l'endommager.

3. Dispositif d'éclairage : LED
Le dispositif d'éclairage et le dispositif de commande ne peuvent pas être remplacés. Toute tentative visant à les remplacer fragiliserait certains éléments de la structure, ce qui pourrait réduire la durée de vie du produit.


4. Démontage et mise au rebut

Retrait du dispositif de commande et du dispositif d'éclairage conformément aux instructions des autorités de surveillance du marché :
1. Retirez les ampoules du dispositif d'éclairage en retirant le ruban adhésif du cordon et de l'ampoule. Tirez sur le cordon et le dispositif d'éclairage dans des directions opposées pour retirer l'ampoule et accéder au dispositif d'éclairage.
2. Afin de retirer les composants requis pour le test, coupez les câbles nécessaires.
   Instructions de démontage de la lampe pour la mise au rebut des composants lorsque la lampe a atteint la fin de sa durée de vie utile :
   - Reportez-vous aux étapes 1 et 2 ci-dessus.
3. Retirez les piles du boîtier et mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales.
4. Coupez les fils dans le boîtier à piles et retirez la carte de circuit imprimé du boîtier à piles . Mettez au rebut la carte de circuit imprimé et les fils électriques conformément aux réglementations locales.
5. Mettez au rebut les composants en polycarbonate et les autres composants en plastique conformément aux réglementations locales .

Données techniques:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Appareil de classe III
Degré de protection : Le produit est résistant à l'eau avec un indice de protection IP44.

Service client easy camp
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

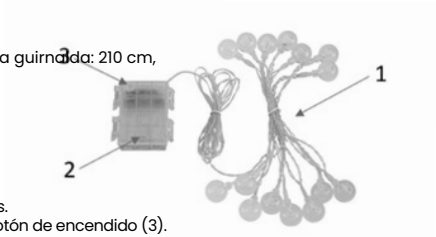

1. Guirnalda luminosa LED con 15 bombillas, longitud de la guirnalda: 210 cm, cable: 200 cm
2. Caja de pilas para 3 x pilas AA, pilas no incluidas
3. Botón de encendido

1. Instalación y uso

Uso de la lámpara:
- La lámpara puede funcionar con 3 x pilas AA, no incluidas.
- Encienda y apague la guirnalda luminosa utilizando el botón de encendido (3).
- La guirnalda luminosa puede colgarse sujetándola alrededor de un poste de tienda, un árbol, un tendedero o similar.
- La guirnalda luminosa es resistente al agua según IP44.

2. Limpieza y mantenimiento
La guirnalda luminosa puede limpiarse con agua o con un paño húmedo.
No utilice líquidos corrosivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar la guirnalda luminosa.

3. Fuente de luz: LED
La fuente de luz y el equipo de control no son sustituibles. Su sustitución introduciría puntos débiles en la estructura que podrían reducir la vida útil del producto.


4. Desmontaje y eliminación

Instrucciones para la retirada de la fuente de luz y del equipo de control por parte de las autoridades de vigilancia del mercado:
1. Retire la fuente de luz de las bombillas quitando la cinta adhesiva del cable y de la bombilla. Tire del cable y de la fuente de luz para retirar la bombilla.
2. Corte los cables necesarios para retirar los componentes requeridos para las pruebas. Instrucciones para el desmontaje de la lámpara para la eliminación de componentes cuando la lámpara haya llegado al final de su vida útil: Consulte los pasos 1 y 2 anteriores.
3. Retire las pilas de la caja de pilas (2) y elimínelas de acuerdo con la normativa local.
4. Corte los cables de la caja de pilas y retire la placa de circuito. Elimine la placa de circuito y los cables eléctricos de acuerdo con la normativa local.
5. Elimine los componentes de policarbonato y otros componentes de plástico de acuerdo con la normativa local.

Datos técnicos:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Aparato de clase III
Grado de protección: El producto es resistente al agua según IP44

Servicio de atención al cliente de easy camp
Correo electrónico: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

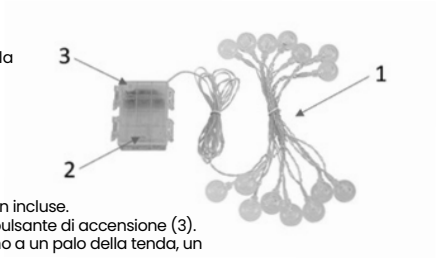

1. Catena luminosa LED con 15 lampadine, lunghezza della catena luminosa: 210 cm, cavo: 200 cm
2. Vano batterie per 3 x batterie AA, batterie non incluse
3. Pulsante di accensione

1. Installazione e utilizzo

Uso della lampada:
- La lampada può essere alimentata da 3 x batterie AA, non incluse.
- Accendere e spegnere la catena luminosa utilizzando il pulsante di accensione (3).
- La catena luminosa può essere appesa fissandola attorno a un palo della tenda, un albero, uno stendibiancheria o simili.
- La catena luminosa è resistente all'acqua secondo IP44.

2. Pulizia e manutenzione
La catena luminosa può essere pulita con acqua o con un panno umido.
Non utilizzare liquidi corrosivi per pulire la lampada, poiché potrebbero danneggiare la catena luminosa.

3. Sorgente luminosa: LED
La sorgente luminosa e il dispositivo di controllo non sono sostituibili. La loro sostituzione introdurrebbe punti deboli nella struttura, che potrebbero ridurre la durata del prodotto.


4. Smontaggio e smaltimento

Istruzioni per la rimozione della sorgente luminosa e del dispositivo di controllo da parte delle autorità di vigilanza del mercato:
1. Rimuovere la sorgente luminosa dalle lampadine togliendo il nastro dal cavo e dalla lampadina. Tirare il cavo e la sorgente luminosa per rimuovere la lampadina.
2. Tagliare i fili necessari per rimuovere i componenti richiesti per i test.
   Istruzioni per lo smontaggio della lampada ai fini dello smaltimento dei componenti quando la lampada ha raggiunto la fine della sua vita utile:
   Vedere i passaggi 1 e 2 sopra riportati.
3. Rimuovere le batterie dal vano batterie (2) e smaltirle in conformità alle normative locali.
4. Tagliare i fili nel vano batterie e rimuovere la scheda elettronica. Smaltire la scheda elettronica e i fili elettrici in conformità alle normative locali.
5. Smaltire il policarbonato e gli altri componenti in plastica in conformità alle normative locali.

Dati tecnici:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Apparecchio di classe III
Grado di protezione: Il prodotto è resistente all'acqua secondo IP44

Servizio clienti easy camp
E-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

DK BRUGERVEJLEDNING

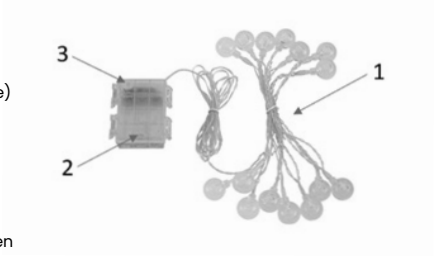

1. LED-lyskæde med 15 pærer, lyskæde: 210 cm, ledning: 200 cm
2. Batteriboks til 3 x AA-batterier (batterier medfølger ikke)
3. Tænd/sluk-knap

1. Installation og brug

Brug af lampen:
- Lampen bruger 3 x AA-batterier (medfølger ikke).
- Tænd/sluk lyskæden med tænd/sluk-knappen (3)
- Lyskæden kan hænges op ved at surre den rundt om en teltstang, et træ, en tørresnor eller lignende.
- Lyskæden er vandtæt i henhold til IP44 .

2. Rengøring og vedligeholdelse:
Lyskæden kan rengøres med vand eller en fugtig klud.
Brug ikke ætsende væsker til at rengøre pærerne, da det kan beskadige lyskæden.

3. Lyskilde: LED
Lyskilden og kontroludstyret kan ikke udskiftes. Det ville medføre svage punkter i konstruktionen, som kan reducere produktets levetid.


4. Demontering og bortskaffelse

Vejledning fra markedsovervågningsmyndighederne angående fjernelse af lyskilder og kontroludstyr:
1. Fjern lyskilden fra pærerne ved at fjerne tapen fra ledningen og pæren. Træk ledningen og lyskilden i hver sin retning for at fjerne pæren og få adgang til lyskilden.
2. Klip de nødvendige ledninger over for at fjerne de nødvendige komponenter til test.
   Vejledning i demontering af lampe til bortskaffelse af komponenter, når lampen er udtjent:
   – Se trin 1-2 ovenfor
3. Tag batterierne ud af batteriboksen (2), og bortskaf dem i henhold til lokale bestemmelser .
4. Klip ledningerne i batteriboksen over, og fjern printkortet fra batteriboksen . Bortskaf printkortet og elledningerne i henhold til lokale bestemmelser.
5. Bortskaf polykarbonat og andre plastkomponenter i henhold til lokale bestemmelser .

Tekniske data:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Klasse III-apparat
Beskyttelsesgrad: Produktet er vandtæt i henhold til IP44

easy camp kundeservice
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

NO BRUKSANVISNING

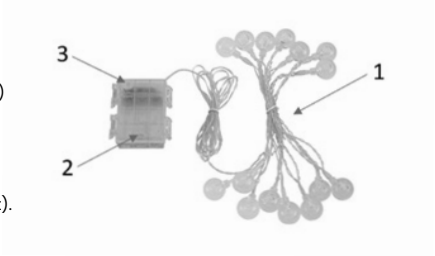

1. LED-lyskjede med 15 pærer, lyskjede: 210 cm, ledning: 200 cm
2. Batteriboks for 3 x AA-batterier (batterier ikke inkludert)
3. På/av-knapp

1. Installasjon og bruk

Bruk av lampen:
- Lampen kan drives med 3 x AA-batterier (ikke inkludert).
- Slå lyskjeden på/av med av/på-knappen (3)
- Lyskjeden kan henges opp ved å surre den rundt en teltstang, et tre, en klessnor eller lignende.
- Lyskjeden er vanntett til IP44 .

2. Rengjøring og vedlikehold
Lyskjeden kan rengjøres med vann eller en fuktig klut.
Ikke bruk etsende væsker til å rengjøre lampen, da dette kan skade lyskjeden.

3. Lyskilde: LED
Lyskilde og kontrollutstyr kan ikke skiftes ut. Dette vil føre til svekkede punkter i konstruksjonen som kan redusere levetiden til produktet.


4. Demontering og avhending

Instruksjoner for fjerning av lyskilde og kontrollutstyr av myndigheter for markedsovervåkning:
1. Fjern lyskilden fra pærene ved å fjerne teipen fra ledningen og lyspæren. Trekk ledningen og lyskilden i motsatt retning for å fjerne lyspæren og få tilgang til lyskilden.
2. Kutt nødvendige ledninger for å fjerne nødvendige deler for testing.
   Instruksjoner for demontering av lampe for avhending av komponenter når lampen har nådd slutten av sin levetid:
   - Se trinn 1-2 over
3. Ta batteriene ut av batteriboksen og kast dem i henhold til lokale forskrifter .
4. Kutt ledningene i batteriboksen og fjern kretskortet fra batteriboksen . Kasser kretskortet og de elektriske ledningene i henhold til lokale forskrifter.
5. Kasser polykarbonat og andre plastkomponenter i henhold til lokale bestemmelser .

Tekniske data:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Apparat i klasse III
Beskyttelsesgrad: Produktet er vanntett til IP44

easy camp kundeservice
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

SE BRUKSANVISNING

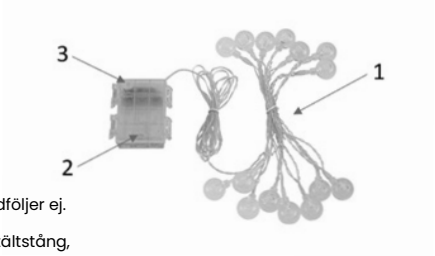

1. LED-ljusslinga med 15 lampor, ljusslinga: 210 cm, kabel: 200 cm
2. Batterilåda för 3 x AA-batterier, batterier medföljer ej
3. Strömbrytare

1. Installation och användning

Användning av lampan:
- Lampan kan drivas med 3 x AA-batterier, batterier medföljer ej.
- Slå på och av ljusslingan med strömbrytaren (3).
- Ljusslingan kan hängas upp genom att fästas runt en tältstång, ett träd, en klädstreck eller liknande.
- Ljusslingan är vattenresistent enligt IP44.

2. Rengöring och underhåll
Ljusslingan kan rengöras med vatten eller en fuktig trasa.
Använd inte frätande vätskor för att rengöra lampan eftersom detta kan skada ljusslingan.

3. Ljuskälla: LED
Ljuskällan och driftdonet är inte utbytbara. Detta skulle skapa svaga punkter i konstruktionen, vilket kan förkorta produktens livslängd.


4. Demontering och avfallshantering

Instruktioner för marknadskontrollmyndigheter om borttagning av ljuskälla och driftdon:
1. Ta bort ljuskällan från lamporna genom att avlägsna tejpen från kabeln och lampan. Dra i kabeln och ljuskällan för att ta bort lampan.
2. Klipp av de kablar som behövs för att ta bort de komponenter som krävs för testning.
   Instruktioner för demontering av lampan för kassering av komponenter när lampan har nått slutet av sin livslängd:
   Se steg 1 och 2 ovan.
3. Ta ut batterierna ur batterilådan (2) och kassera batterierna enligt lokala föreskrifter.
4. Klipp av kablarna i batterilådan och ta bort kretskortet. Kassera kretskortet och de elektriska kablarna enligt lokala föreskrifter.
5. Kassera polykarbonat och andra plastkomponenter enligt lokala föreskrifter.

Tekniska data:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Apparat av klass III
Skyddsklass: Produkten är vattenresistent enligt IP44

easy camp kundservice
E-post: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

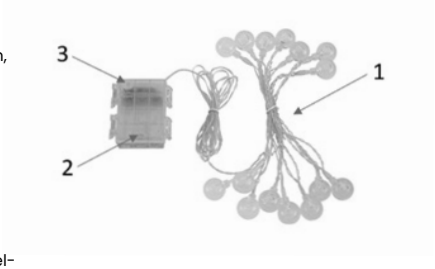

1. Světelný řetěz s 15 LED žárovkami, světelný řetěz: 210 cm, šňůra: 200 cm
2. Krabička na 3 baterie AA (nejsou součástí balení)
3. Vypínač

1. Instalace a použití

Použití lampy:
- Lampu lze napájet 3 bateriemi AA (nejsou součástí balení).
- Světelný řetěz zapnete a vypnete vypínačem (3) .
- Světelný řetěz lze zavěsit na stanovou tyč, strom, prádelní šňůru a podobně.
- Světelný řetěz je vodotěsný podle stupně krytí IP44 .

2. Čištění a údržba:
Světelný řetěz lze čistit vodou nebo vlhkým hadříkem.
K čištění nepoužívejte korozivní kapaliny, mohlo by dojít k poškození světelného řetězu.

3. Světelný zdroj: LED
Světelný zdroj a ovládací zařízení nelze vyměnit. Mohlo by dojít k oslabení konstrukce a snížení životnosti produktu.


4. Demontáž a likvidace

Pokyny pro odstranění světelného zdroje a ovládacího zařízení stanovené orgány pro dohled nad trhem:
1. Odstraňte světelný zdroj z žárovek odstraněním pásky ze šňůry a žárovky.Šňůru a světelný zdroj rozpojte zatažením v opačném směru a vyjměte žárovku, tím získáte přístup ke světelnému zdroji.
2. Pro odstranění potřebných komponent pro testování odřízněte potřebné vodiče.
   Pokyny pro demontáž lampy za účelem likvidace součástí po ukončení životnosti lampy:
   - Viz kroky 1 až 2 výše.
3. Vyjměte baterie z krabičky a zlikvidujte je podle místních předpisů.
4. Odřízněte vodiče v prostoru baterií a vyjměte obvodovou desku z krabičky na baterie . Zlikvidujte obvodovou desku a elektrické vodiče v souladu s místními předpisy.
5. Polykarbonát a další plastové komponenty zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Technické údaje:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Zařízení třídy III
Stupeň ochrany: Výrobek je vodotěsný podle stupně krytí IP44

Zákaznický servis easy camp
e-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

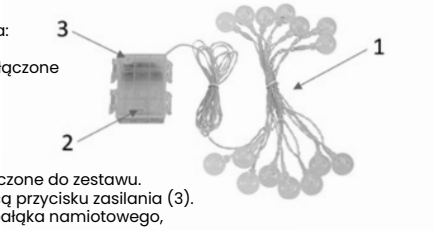

1. Łańcuch świetlny LED z 15 żarówkami, długość łańcucha: 210 cm, przewód: 200 cm
2. Pojemnik na baterie do 3 x baterii AA, baterie nie są dołączone
3. Przycisk zasilania

1. Instalacja i użytkowanie

Użytkowanie lampy:
- Lampa jest zasilana 3 x bateriami AA, które nie są dołączone do zestawu.
- Łańcuch świetlny można włączać i wyłączać za pomocą przycisku zasilania (3).
- Łańcuch świetlny można zawiesić, mocując go wokół pałąka namiotowego, drzewa, sznura do bielizny lub podobnego elementu.
- Łańcuch świetlny jest odporny na wodę zgodnie z klasą IP44.

2. Czyszczenie i konserwacja
Łańcuch świetlny można czyścić wodą lub wilgotną ściereczką.
Nie należy używać żrących płynów do czyszczenia lampy, ponieważ mogą one uszkodzić łańcuch świetlny.

3. Źródło światła: LED
Źródło światła i element sterujący nie są wymienne. Ich wymiana spowodowałaby powstanie słabych punktów w konstrukcji, co mogłoby skrócić żywotność produktu.

4. Demontaż i utylizacja

Instrukcje dla organów nadzoru rynku dotyczące usuwania źródła światła i elementu sterującego:
1. Usuń źródło światła z żarówek, zdejmując taśmę z przewodu i żarówki. Pociągnij za przewód i źródło światła, aby wyjąć żarówkę.
2. Przetnij niezbędne przewody, aby usunąć komponenty wymagane do testowania.
   Instrukcja demontażu lampy w celu utylizacji komponentów po zakończeniu okresu użytkowania lampy:
   • Patrz kroki 1 i 2 powyżej.
3. Wyjmij baterie z pojemnika na baterie (2) i zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.
4. Przetnij przewody w pojemniku na baterie i wyjmij płytkę drukowaną. Płytkę drukowaną i przewody elektryczne zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
5. Elementy z poliwęglanu i inne elementy z tworzywa sztucznego zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane techniczne:
4.5V ⎓, 0.37 mA
Urządzenie klasy III
Stopień ochrony: Produkt jest odporny na wodę zgodnie z klasą IP44

Dział Obsługi Klienta easy camp
E-mail: info@easycamp.com
Tel.: +45 69 15 20 17
easycamp.com

FRANCE
FR Notice

ITALY
22 PAP
Raccolta di carta e cartone
Verifica le disposizioni del tuo Comune

ESPAÑA
Al Azul Envase Cartón

Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

easy camp® is a reg. Trademark of Oase Outdoors ApS. EU: Kornvej 9, DK-7323 Give.
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX © 10/2026 Oase Outdoors. Made in China